

INSTALLATION AV "ALLIGATOR" STAPELBANDFÄSTEN

Önskad längd på bandet:

För transportband i 60-serien:	Två gånger längden av transportbandssektionerna plus 1,2 meter.
För transportband i 70-serien:	Två gånger längden av transportbandssektionerna plus 1,5 meter.
För transportband i 80-serien:	Två gånger längden av transportbandssektionerna plus 1,8 meter.

Lägg till 0,9 meter när ni använder en nedåtgående eller uppåtgående sektion.


1. Lägg ut bandet på ett fast arbetsunderlag (en bit plywood lagd på en sektion gör en praktisk arbetsbänk) sätt en fyrkantig ram längs bandet och skär i en 90-gradig vinkel med en ändamålsenlig kniv.

VIKTIGT: En vinkelrät skärning är nödvändig för att bandet ska gå rakt över rullarna.

2. Centrera bandskarven på bandet.

VIKTIGT: Ordet "ALLIGATOR" på bandskarvarna skall vara uppåt.


3. Placera monteringsverktyg i mitten av bandskarven. Tryck monteringsverktyg och bandskarv tätt emot ändan på bandet. För hävararna stadigt bort från bandet, se figur 7.

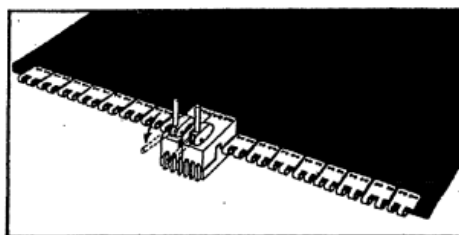

figur 7

4. För in klamren. Använd klammerautomat eller placera klamrarna för hand en och en.
5. **MYCKET VIKTIGT:** Placera klammerdrivaren i monteringsverktyget och tryck ner staplarna för hand tills staplarna rör vid bandet. Annars kan klamren böja sig när de slås i med hammare.
6. Använd lätt hammare, slå klamren tills de griper tag i fästet på undersidan. Driv inte in klamren för hårt eftersom skarvdonet då kan deformeras.

7. Upprepa proceduren vid varje ända av bandskarven för att säkra bandskarven. Följ den ordning som visas i figur 8.

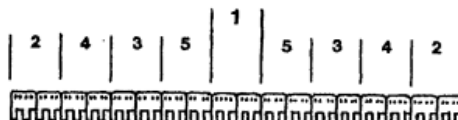


figur 8

8. Efter att alla klamrar är inslagna, vänd bandet upp och ner och böj klammerändarna jämnt med fästremans yta med en flat stålplatta under fästremans. Använd lätt hammare.

VIKTIGT: Var försiktig så ni inte krossar skarvöglorna.

9. Snedskär bandhörnet för att bandet inte ska gripa tag i transportbandets stomme, se figur 9.

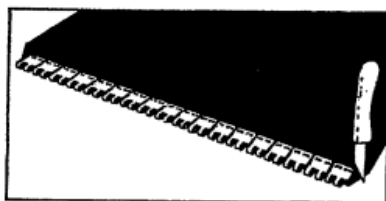


figur 9

10. Efter att ha satt fast fästordningarna på båda ändar av bandet maska öglorna och för in en gångjärnsstång. Sätt fast låsbrickor på ändarna av gångjärnsstången.

TRANSPORTBAND

För bandet ovanpå transportbandsektionerna, runt om vändrullen, över returhjulsenheterna (över spännrullar för enbart 70 och 80 serier), runt drivrullen och tillbaks över sektionerna, se figur 10.

OBS: Försäkra er om att vändrullen är helt inskjuten.



figur 10